


EPECON

DRIFT OCH SKÖTSEL - SLIM W, N

2025-08-12



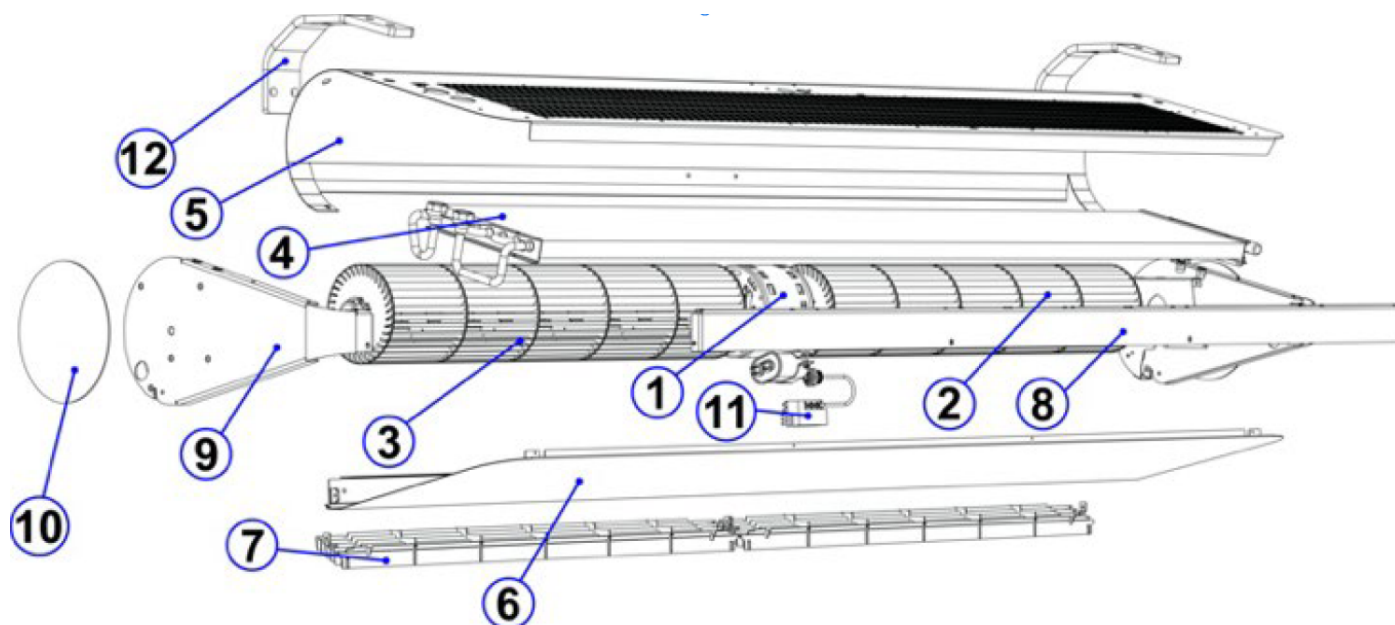


1. Motor
2. Höger rotor
3. Vänster rotor
4. Värmeväxlare (endast W.)
5. Topphölje *
6. Bottenhölje *
7. Utblåsgaller
8. Frontlist *
9. Sidostycke *
10. Sidostycke *
11. Röreslesensor
12. Konsol (tillval)


* Höljet är utfört i pulverlackerat stål i RAL 9003 och/eller RAL 9005.

INSTALLATION AV FILTER / BYTE

SLIM luftfridå i N- och W-versioner kan förses med ett externt COARSE (GROVT) 30%-filter som monteras på ovansidan av enheten. Filtret bör bytas med jämna tidsintervall, beroende på graden av föroreningar i lokalen. När du byter filter, lossa monteringsblecken och vrid dem.

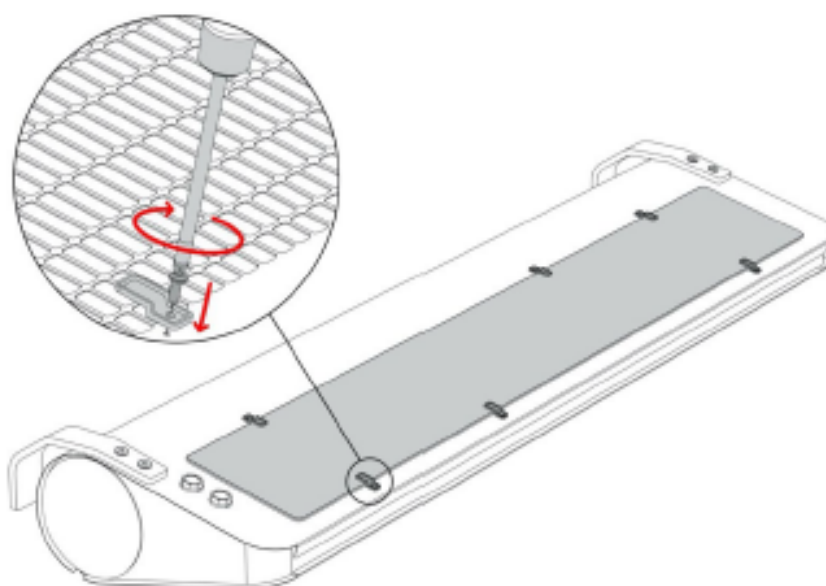

JUSTERING AV UTBLÅSGALLER

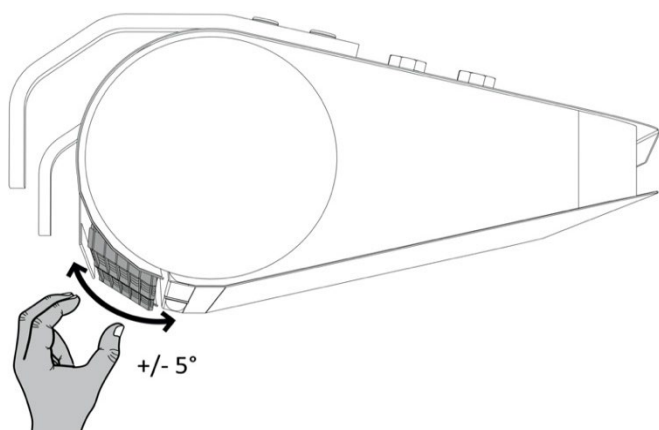

Manuell justering av utblåsgaller

Enheten är utrustad med två separata justerbara utblåsgaller. Vinkeln bör ställas in manuellt i spannet $\pm 5^\circ$. Luftströmmen från utblåsgallret bör styras så nära som möjligt till planet för dörröppningen.



RÅD

För att öka effektiviteten på luftfridån i vindutsatta installationer, bör ridåns luftström riktas utanför dörren för att skapa en mer effektiv luftbarriär mot externa faktorer.

DRIFT

VARNING



1. Enheten ska kontrolleras med jämna mellanrum. Detta ska ENDAST utföras av kvalificerad personal. Om enheten inte fungerar, slå AV ridån omedelbart och kontakta GODKÄND SERVICETEKNIKER.

2. Försök inte reparera, flytta, modifiera eller installera enheten på nytt själv. Dessa aktiviteter av icke auktoriserad personal kan medföra elektrisk stöt eller brand.

3. Använd inte en skadad enhet. Producenten/leverantören är inte ansvarig för skador som uppstår vid användning av en skadad enhet

4. Enheten är avsedd för inomhusbruk vid temperaturer över 0°C . Vid temperaturer under 0°C är det fara för frost i mediet som kan skada produkten och leda till följdskador på lokalen.

Producenten / leverantören är inte ansvarig för skador på värmeväxlaren till följd av frysning av mediet i växlaren.

1. Värmewäxlaren är utrustad med termiskt skydd, som vid för hög temperatur i omgivningen kopplar från uppvärmningen. Värmen kan slås på igen efter att temperaturen har sjunkit och:

a) manuell omstart sker genom att slå AV och PÅ värmen med den inbyggda knappen/brytaren eller på extern styrenhet.

b) automatisk omstart: när rörelse upptäks inom sensorns område eller när fläkthastigheten ändras till maximum.

Om termiska skyddet löser ut upprepade gånger, kontakta ett kvalificerat servicecenter.

2. Om vattnet ska tappas ur från luftfridån under en längre tid, bör värmewäxlaren blåsas ur med tryckluft.

RÅD




RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:

Kontrollera rutinmässig (minst två gånger om året) smutsnivån på värmeväxlaren (SLIM W). Igensättning av en del av luftintaget förorsakar en reduktion av värmeeffekten till enheten och påverkar fläktens drift negativt. Rengöring av värmeväxlaren bör utföras i enighet med följande riktlinjer:


RÅD



- Strömförsörjningen ska kopplas från under rengöring.
- Öppna serviceluckan.
- När du rengör värmeväxlaren, var försiktig så du inte böjer aluminiumlamellerna.
- Det rekommenderas inte att man använder vassa föremål till rengöring, på grund av möjligheten att skada lamellerna.
- Rengöring med tryckluft rekommenderas.
- **Värmeväxlaren ska inte rengöras med vatten!**
- Rengöring bör utföras längs lamellerna, med blåsmunstycket vinkelrät på värmeväxlaren.

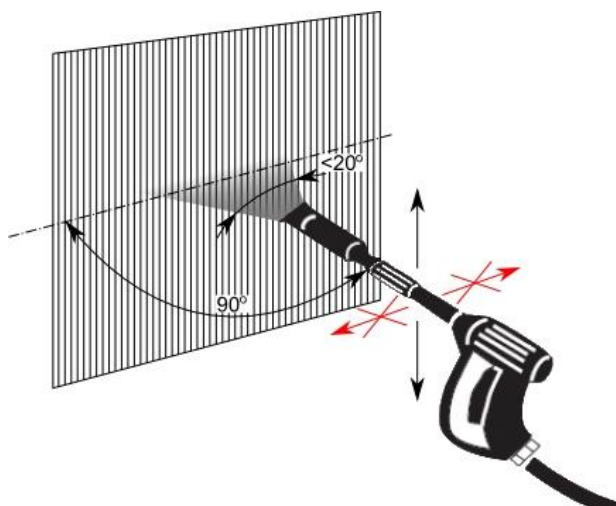


VARNING: ENHETEN SKA VARA AVSLAGEN OCH STRÖMMEN FRÅNKOPPLAD INNAN MAN UTFÖR PERIODISK RENGÖRING!!

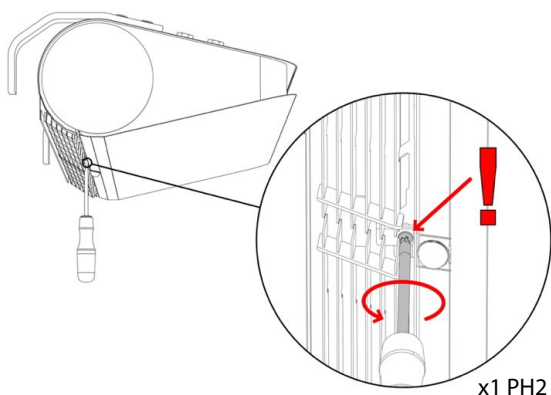


x1 PH2

TA BORT SKRUVEN VID UTBLÅSGALLRET

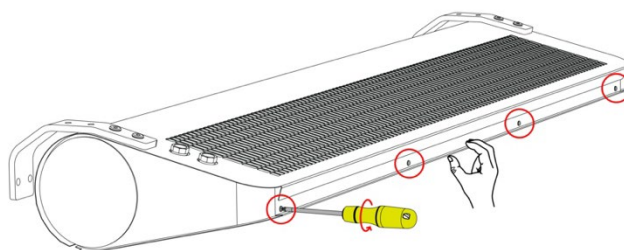

TA BORT SKRUVARNA I FRONTLISTEN

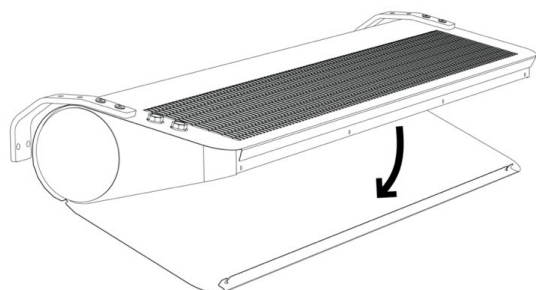


ÖPPNA SERVICELUCKAN.


Återbruk:

Luftridå SLIM är fullt möjlig att återbruka. Arbetet ska utföras av behörig elektriker och VVS-installatör. Följ stegen nedan:

1. Bryt strömmen.
2. Öppna serviceluckan enligt instruktionen på föregående sida.
3. Koppla loss kablarna för spänning och eventuell extern styrutrustning. Avsluta med att isolera kabeln.
4. Återmontera serviceluckan.
5. Dränera värmeväxlaren på vatten. Se till att avstängningsventiler på tillopp och retur är stängda.
6. Koppla loss rören på produktens ovansida.
7. Blås ur allt vatten i värmeväxlaren med tryckluft. Se till att den är helt torr innan anslutningarna pluggas för att undvika att smuts och fukt kommer in.
8. Demontera konsolerna och spar dessa med produkten.
9. Förvara luftridån skyddad från smuts och mekanisk åverkan. Den ska sedan förvaras inomhus i uppvärmt utrymme.

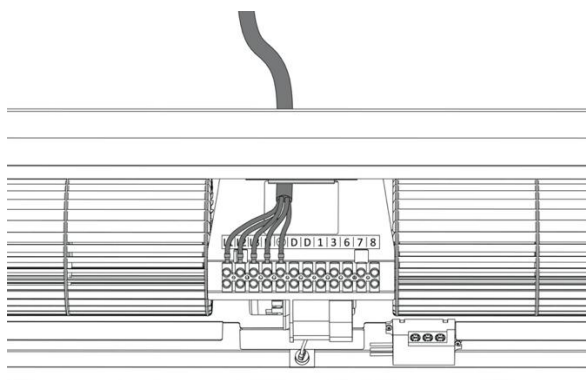

SLÄPP KABLARNÄ FRÅN KOPPLINGSPLINTEN

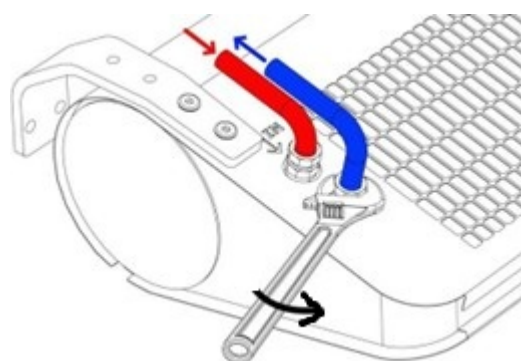

DEMONTERA RÖR/SLANG

EPECON

Distributör Sverige:

Epecon AB
Huvudkontor
Florettgatan 22A
254 67 Helsingborg
Tlf 042-25 01 40
Mail: info@epecon.se
www.epecon.se

Epecon AB
Hovslagarevägen 2
192 54 Sollentuna
Tlf: 042-25 01 40



Avfallshantering:
Detta produkt är sammansatt av flera materialtyper: Aluminium, plast och stål samt elektriska komponenter.
Avfallshantering skall kunna ske på godkänd återvinningsstation.