



Instruktion för transport och installation Instruction for transport and installation

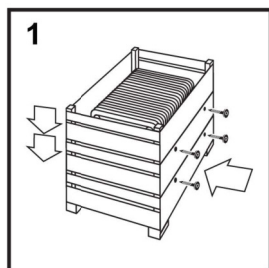


1 Stapla och struva ihop pallarna före transport.

Stack and screw box before transportation

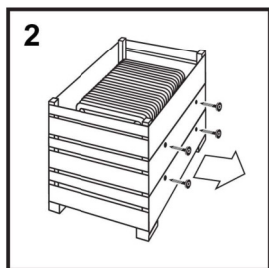


2 Ta bort skruvarna, som håller samman pallarna, på montageplatsen.

Remove shipping screws on the site

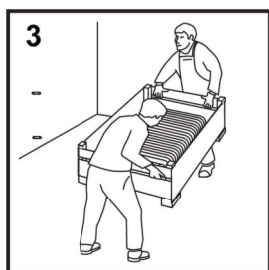


3 Bär eller frakta radiatoren i dess låda till platsen där den ska installeras.

Carry radiator in the box to installation point

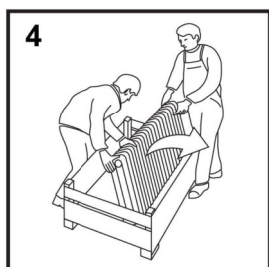


4 Packa upp radiatoren och res den till vertikal, stående, position.

Unpack radiator into vertical position

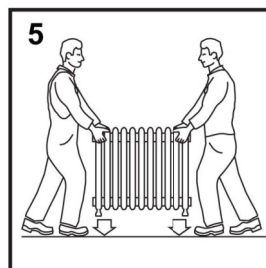


5 Ställ ned radiatoren på dess fötter.

Put radiator on its feet

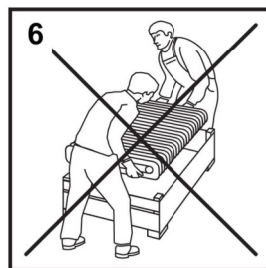


6 Bär eller lyft inte radiatoren i horisontell, liggande, position.

Do not carry radiator horizontally

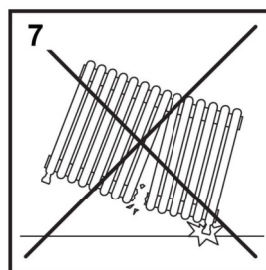

7 Släpp inte ned radiatoren - risk för brott eller läckage.

Do not drop down radiator - risk of breakage or leakage

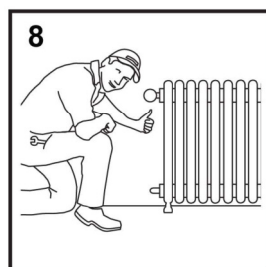

8 Installation ska utföras av fackman.

Installation of the radiator by a specialist