



Monteringsanvisning i 5 steg av ByggIn för väggmontage.

1. Klicka fast värmepaketet på väggkonsolerna enligt i leveransen bifogad instruktion.

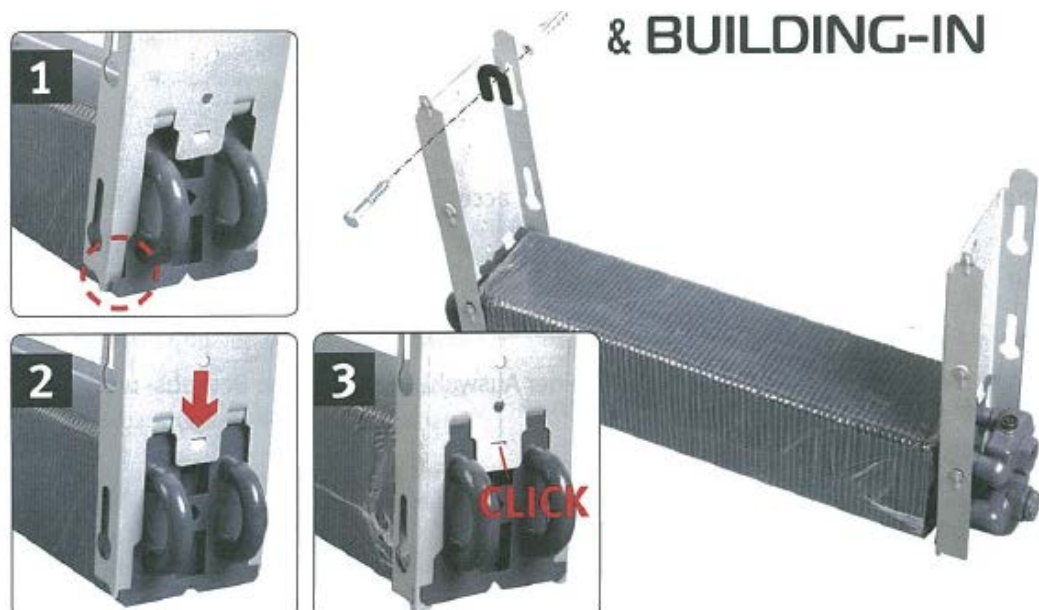

2. Montera produkten på vägg.

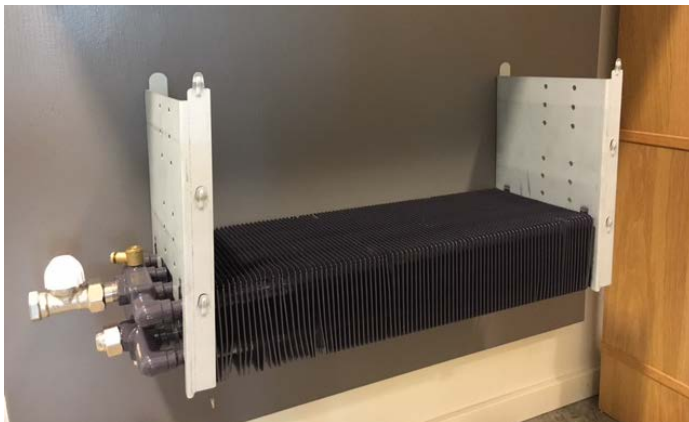

3. Lägg upp det antalet frontplåtar som produkten ska ha, är den exempelvis 300mm hög så ska det vara 3 plåtar.



4. Ta de två sidolisterna och knacka på dom på plåtarnas kortsidor.



5. När båda listerna håller samman frontplåtarna så hängs denna på produktens väggkonsoler.

