
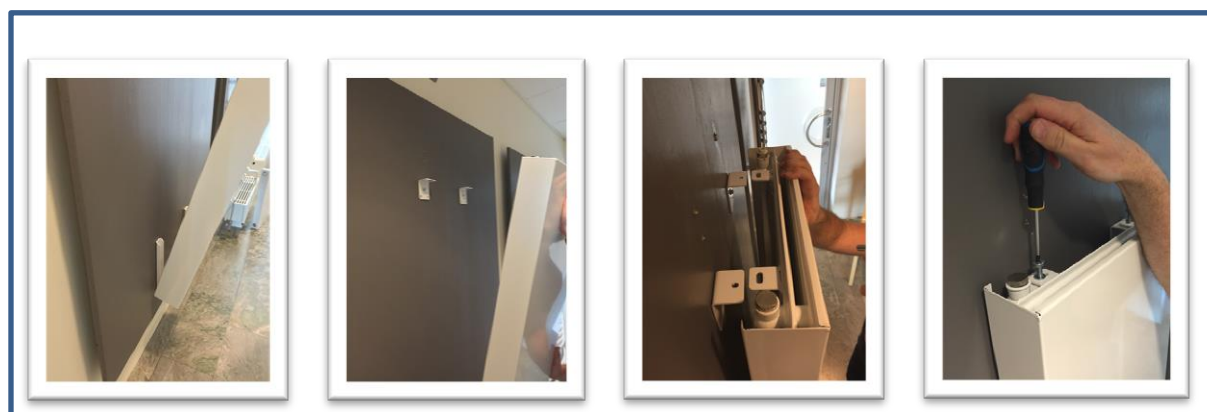


Installationsanvisning för Modul Compact Plan Vertikal

Modul Compact Plan Vertikal levereras med väggkonsoler, som greppar runt panelens underkant, samt vinkelbeslag för fixering av radiatoren i ovankant. Radiatorn går inte att demontera utan verktyg.

Till varje Modul Compact Plan Vertikal levereras 2st väggkonsoler och 2st väggvinklar.

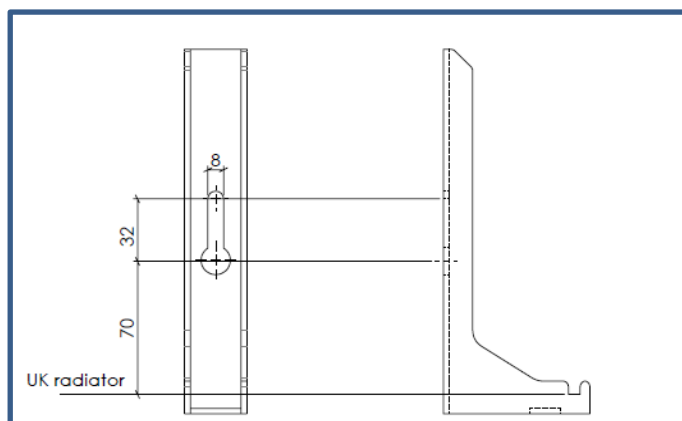

Montera väggkonsolerna 75-80mm in från respektive sida. Placera radiatoren på väggkonsolerna och märk ut läget för vinkelbeslagen. Märk ut så att de kommer 5-10 mm under beslagen på radiatoren. Fixera radiatoren i vinkelbeslagen med de medföljande skruvarna.

För att upprätthålla en ständig produktutveckling förbehåller Epecon sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande. Epecon reserverar sig för eventuella feltryck/felaktig data

www.epecon.se

info@epecon.se
www.epecon.se
Tel: +46 42-25 01 40

Epecon AB
Helsingborg
Florettgatan 22A,
254 67 Helsingborg

Epecon AB
Stockholm
Hovslagarevägen 2
192 54 Sollentuna

EPECON