


Montageanvisning golvkonsol för radiatorhöjd 200-600mm.


Gäller ej för Modul Mittkopplad, Modul4 eller PRE.

Placera erforderligt antal konsoler i rätt position på radiatorn.

Ställ radiatorn över konsolerna – ca 100-150mm från radiatorns kant. Se till att konsolerna placeras mellan konvektorplåtarna, inte i en konvektorplåt.

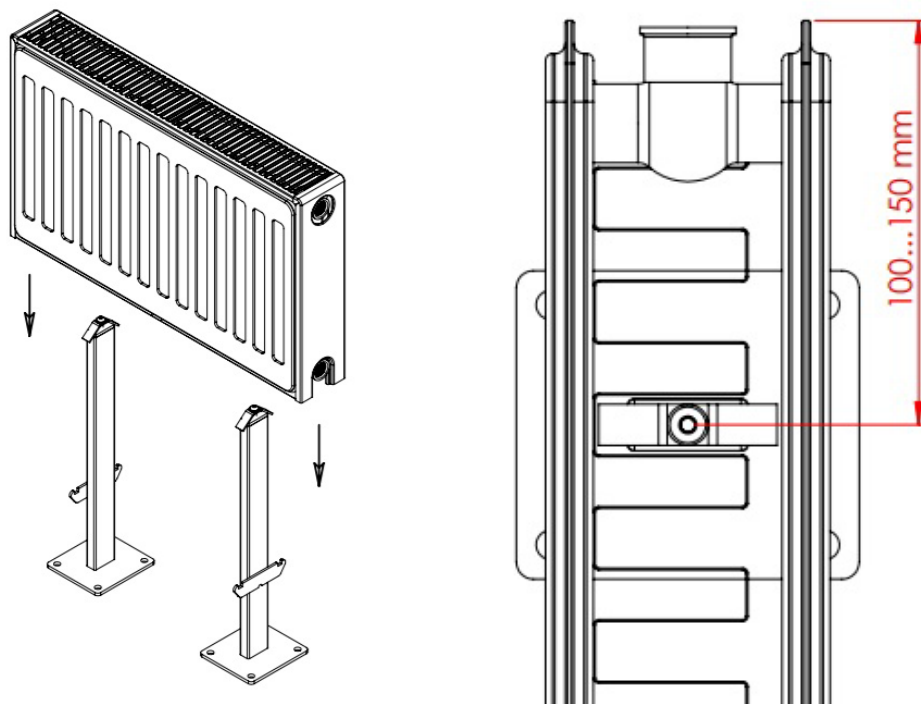

Utan att ta bort toppgallret, för ner en lång skruvmejsel till konsolens skruv. Dra åt tills radiatorn är fixerad. Överdra inte skruven, det kan skada radiatorn. Av samma anledning bör inte skruvdragare användas.

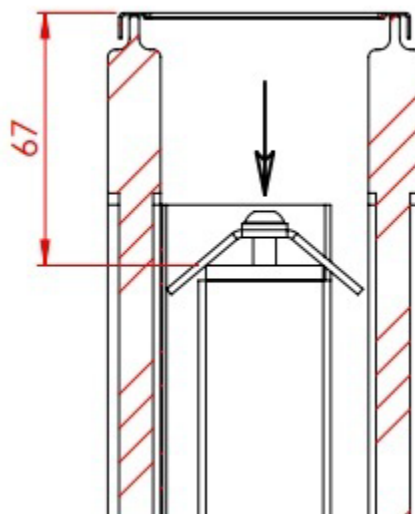

Placera radiatorn och skruva fast golvkonsolerna i underlaget med rätt fästmaterial.