


**EPECON**


# Montageinstruktion Vertikal (bredd 200)

**LYNGSON**


1. Märk ut skruvarnas placering på väggen enligt skissen nedan.

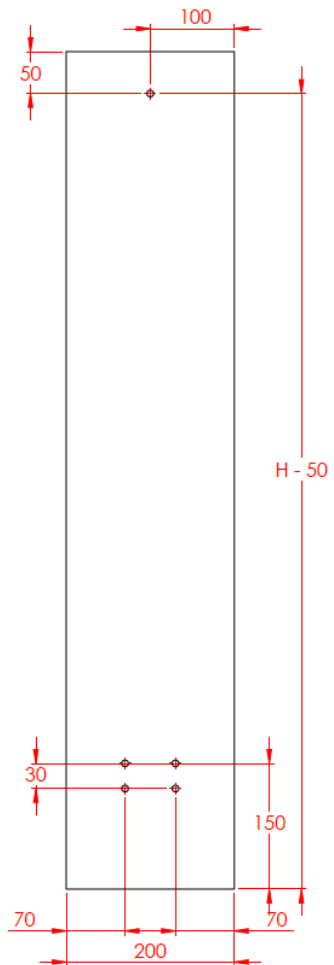

2. Montera övre och undre konsol på väggen.

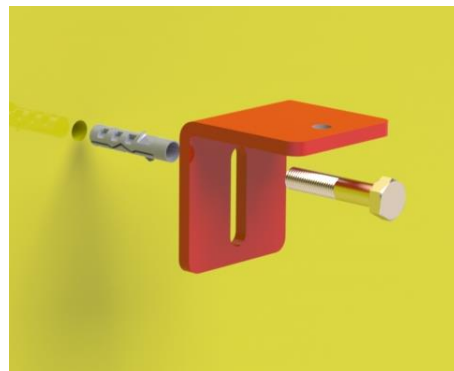

Plugg och skruv är inte inkluderat i leveransen. Dessa ska väljas för att passa väggens egenskaper.

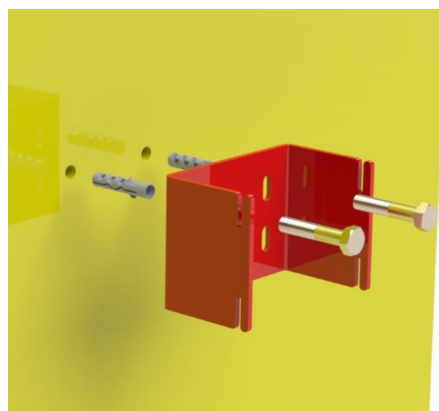

3. Placera radiatoren på den undre konsolen. Säkra radiatoren med tillhörande skruv i övre konsolen



4. Monteringen är klar

