




CASA - Installation av täckplåtar över rör mellan frihängande paneler

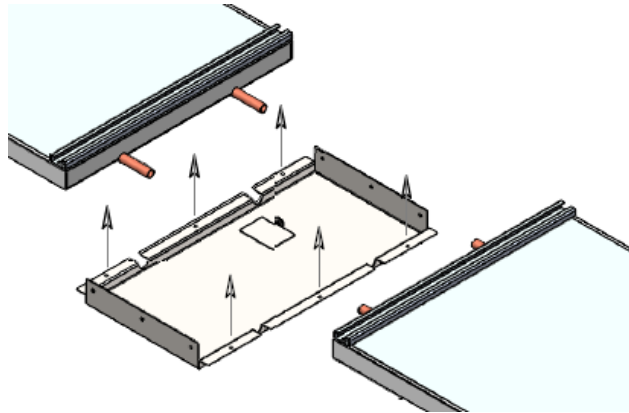


- 1 Se till att panelerna är anslutna med varandra. Placera den nedre täckplåten och skruva fast med medföljande självborrande skruv, antal beror på panelbredd.

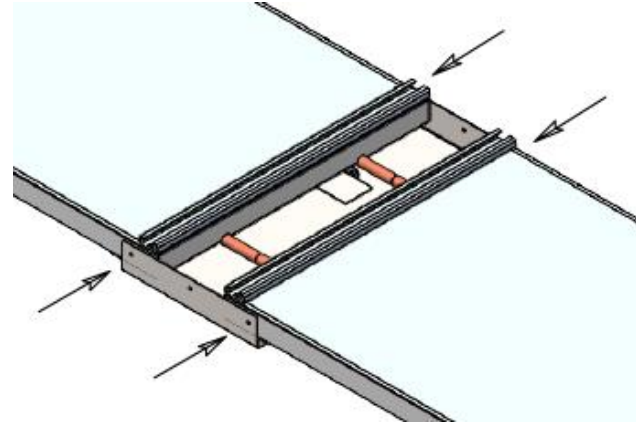


- 2 Skruva i sidan med ytterligare 4 skruv, 2 per sida.

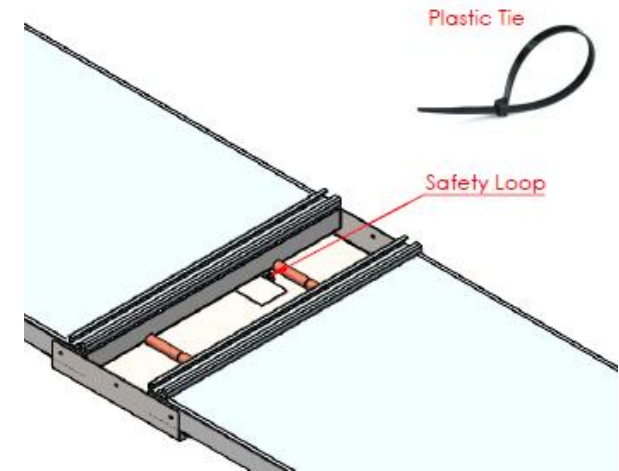


- 3 Säkra täckplåten genom att dra buntbandet genom täckplåtens ögla och vidare runt röret.

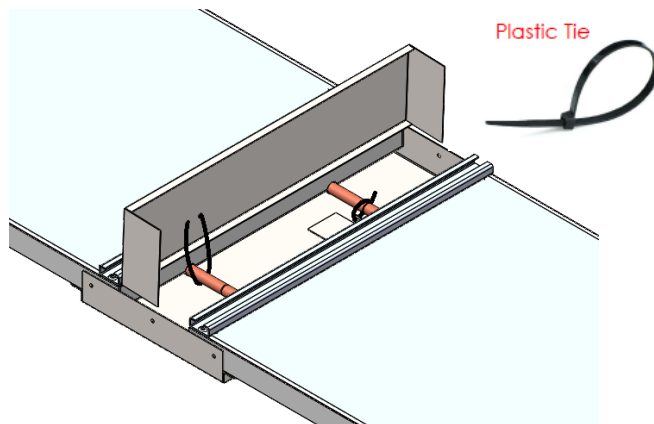

- 4 Genomför samma procedur, men genom plåtens två hål, på den övre täckplåten innan den läggs på plats.

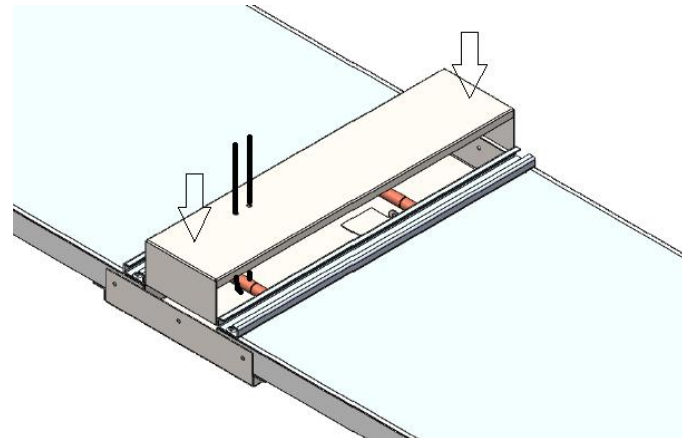

- 5 Lägg övre täckplåten i position mellan panelerna.

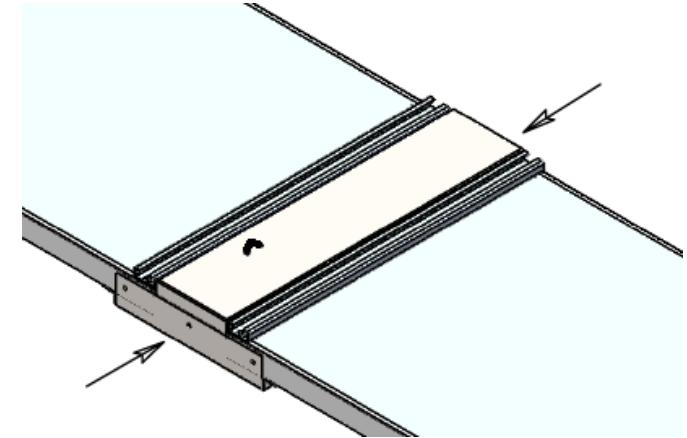

- 6 Fäst den med 2 skruvar, 1 per sida.